

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FITTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DISPOSITIVO DI TRAIANO TIPO

TOWING BRACKET TYPE
DISPOSITIF DE REMORQUAGE TYPE
ANHAENGEVOERICHTUNG TYP
DISPOSITIVO DE CARRO TIPO

19102

PER AUTOVEICOLI

FOR CARS
POUR AUTOS
FÜR KRAFTFAHRZEUGE
PARA AUTOVEHICULO

KIA CARNIVAL

TYPE

UP

1999 =>

CLASSE E TIPO DI ATTACCO

CLASS AND HITCH TYPE
CLASSE ET TYPE DE CROCHET
KLASSE UND BEFESTIGUNGSART
CLASES DE ACOPLAMIENTO

OMOLOGAZIONE

HOMOLOGATION
HOMOLOGATION
ZULASSUNG
APROBACION

CARICO VERTICALE MAX

MAX VERTICAL MASS
MASSE VERTICALE MAXIMUM
ZUL. STÜTZLAST
CARGA MAX VERTICAL

A50 - X

e3 00 - 0509
(DIR. 94/20/CE)

S = 75 kg

VALORE D

D VALUE
VALEUR D
D WERT
VALOR D

D = 11,4 kN

$$D = \frac{M_{H1} + M_{H2}}{n} \times 0,00981 \leq 11,4 \text{ kN}$$

COPPIA DI SERRAGGIO PER VITI:

TORQUE SETTINGS FOR NUTS AND BOLTS:
COUPLE DE SERRAGE POUR VTS:
SCHRAUBENANZUGSMOMENT:
MOM. DE PRESSION PARA TORNILLOS Y TUERCAS:

M6 = 10Nm M8 = 25Nm
M10 = 55Nm M12 = 85Nm
M14 = 135Nm M16 = 200Nm



UMBRA RIMORCHI S.r.l. Via C. Pizzoni, 37/39 - 06132 S. Sisto - Perugia - Italy

Tel. +39(0)75/5280260-5280453 Fax +39(0)75/5287033

E-Mail: Umbra.Rimorchi@Sinfor.it

<http://www.sinfor.it/umbrarimorchi/welcome.html>

NOTE IMPORTANTI:

1. Prima dell'installazione assicurarsi che il dispositivo di traino in oggetto sia adatto per il veicolo sul quale lo si intende installare verificando che il n° di omologazione e di estensione oppure il tipo dell'autoveicolo, riportati sulla carta di circolazione, esista sul documento del gancio traino. In caso contrario consultare l'ufficio documenti per chiarimenti o richiesta di documenti aggiornati.
2. Il dispositivo di traino è un elemento di sicurezza e come tale deve essere installato solamente da un tecnico specializzato.
3. Elementi danneggiati o usurati devono essere sostituiti con ricambi originali da un tecnico specializzato.
4. E' proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica significativa o riparazione alla struttura del dispositivo di traino.

USO E MANUTENZIONE:

5. La sfera del dispositivo di traino deve essere mantenuta pulita e lubrificata. Per la massima sicurezza controllare saltuariamente il diametro della sfera; qualora il diametro della stessa, in diversi punti, sia ridotto a 49 mm il dispositivo di traino non potrà essere più utilizzato sino alla sostituzione della sopracitata sfera.
6. Dopo 1000 Km di traino tutta la bulloneria del dispositivo di traino deve essere controllata e riportata al valore di coppia di serraggio come indicato nella pagina delle istruzioni di montaggio.

ATTENZIONE:

L'installatore del gancio di traino ha l'obbligo di fissare, all'altezza della sfera, in posizione ben visibile, una targhetta con l'indicazione del carico massimo sulla sfera prescritto per la vettura sulla quale viene montato il dispositivo di traino.

DISPOSITIVO DI TRAIANO TIPO : 19102

TIPO FUNZIONALE : UP UP? ???? DOCAMAIA II, UP UP? ????, UP ????

LARGHEZZA MAX RIMORCHIABILE : 2,55 m

MASSA RIMORCHIABILE : (vedere nella carta di circolazione del veicolo)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL MONTAGGIO :

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello..... con targa.....

....., il (timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

CODICE 19102

Da sotto il veicolo eliminare eventuale mastice di protezione dai punti di contatto tra la scocca e la struttura di traino e verniciare le parti scoperte con vernice antiruggine. I fori per il fissaggio dell'organo di traino sulla vettura sono tutti esistenti.

1. Smontare i paraurti ed eliminare i sostegni originali, togliere la ruota di scorta e rimuovere il supporto interno in plastica dai paraurti.
2. Se si sta installando il dispositivo di traino sulla versione Kia Carnival standard (non Millennium) eliminare le due contropiastre "C" da noi fornite e la relativa bulloneria in eccesso.
3. Posizionare la traversa di traino "A" inserendo i due tiranti all'interno delle longherine co riferimento ai fori "09".
4. Contrassegnare i nr 4 fori "01", "02", "03", "04" della traversa sulla parete posteriore del veicolo. Rimuovere la traversa forata con punta Ø11e successivamente, allargare il foro dal lato interno fino a Ø18.
5. Inserire i distanziali "B" all'interno dei fori praticati e fissare la traversa di traino allo scatolato della vettura con riferimento ai fori "09" e con riferimento ai fori "01, 02, 03, 04" interponendo le rondelle larghe, e fissare.
6. Praticare taglio del supporto in plastica dei paraurti (vedi schema) per consentire l'alloggiamento dei dei guanciali.
7. Praticare due piccoli tagli del paraurti (vedi schema) per consentire l'alloggiamento dei dei guanciali.
8. Montare le piastre "C" sulla struttura di traino mediante i nr. 6 bulloni "07", per la versione standard fissare soltanto con la bulloneria, eliminando le piastre "C".
9. Montare il supporto interno dei paraurti sulla struttura di traino mediante i nr. 8 bulloni "08" (non per la versione standard).
10. Montare il fascione paraurti sul complesso supporto interno paraurti - struttura di traino.
11. Posizionare il complesso traversa-paraurti sulla parete posteriore della vettura, inserendo i due tiranti all'interno delle longherine e fissandoli mediante i nr. 4 bulloni "09".
12. Serrare a fondo la bulloneria con coppia di serraggio secondo la tabella riportata.
13. Effettuare il collegamento elettrico alla presa di corrente, seguendo le istruzioni indicate nel libretto "uso e manutenzione" in dotazione alla vettura e le posizioni dettate dallo schema allegato nel kit elettrico.
14. Rimontare i paraurti fissandolo anche alla traversa di traino nei punti "07".

COPPIA SERRAGGIO DELLE VITI:

M6=10Nm
M8=25Nm


M10=55Nm
M12=85Nm

M14=135Nm
M16=200Nm


KIA CARNIVAL E KIA CARNIVAL MILLENNIUM

CODICE 19102


SCHEMA TAGLIO
PARAURTI STANDARD

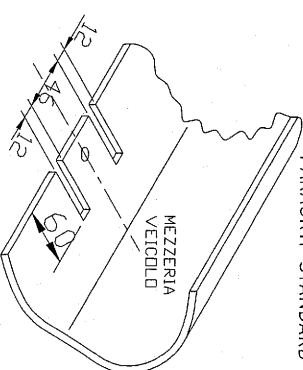


SCHEMA TAGLIO
PARAURTI MILLENNIUM

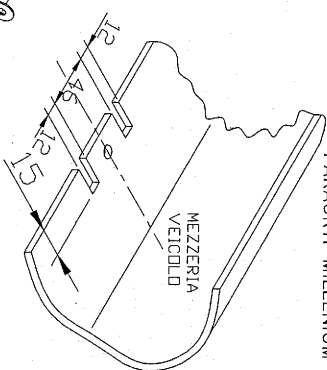


SCHEMA DI TAGLIO SUPPORTO PARAURTI

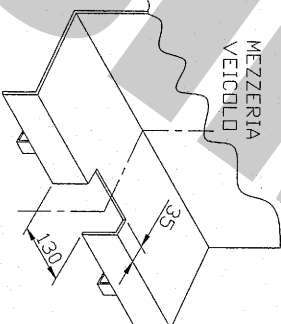

- 01) Nr. 1 / VITE M10x140 - ROND. Ø30 - CONTACT - DIST. Ø17x117 - DADO
- 02) Nr. 1 / VITE M10x120 - ROND. Ø30 - CONTACT - DIST. Ø17x88 - DADO
- 03) Nr. 1 / VITE M10x100 - ROND. Ø30 - CONTACT - DIST. Ø17x70 - DADO
- 04) Nr. 1 / VITE M10x100 - ROND. Ø30 - CONTACT - DIST. Ø17x73 - DADO
- 05) Nr. 2 / VITI M12x20 - CONTACT
- 06) Nr. 1 / VITE M12x80 - DADO - CONTACT
- 07) (SOLO PER MILLENNIUM) Nr. 6 / VITI M8x25 - ROND. Ø24 - DADO - CONTACT + 2 CONTROPIASTRE
- 08) (SOLO PER MILLENNIUM) Nr. 8 / VITI M8x25 - RONDELLE Ø24 - CONTACT - DADI ORIGINALI
- 09) Nr. 4 / VITI M10x30 - CONTACT - RONDELLA Ø30

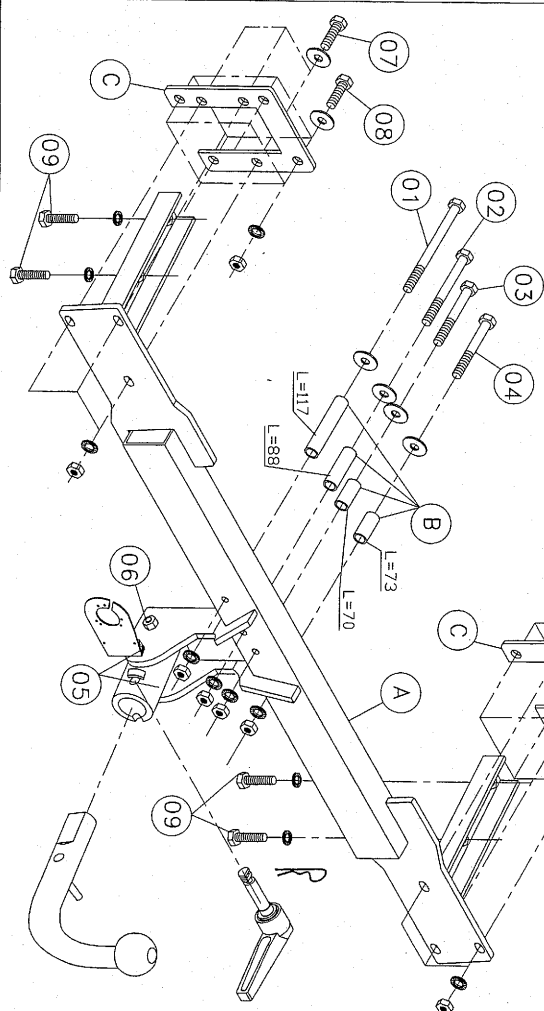




UMBRA RIMORCHI s.r.l.
06132 S.Sisto - Perugia (ITALY) - Via C.Pizzoni, 37/39
Tel. +39-075-5280260-5280453 Fax +39-075-5287033
E-Mail: umbra.rimorchi@umbra.rimorchi.it http://www.umbra.rimorchi.it

COPIA DA CONSERVARE A CURA DELL'UTENTE

MECCANISMO MODELLO "C" 2007

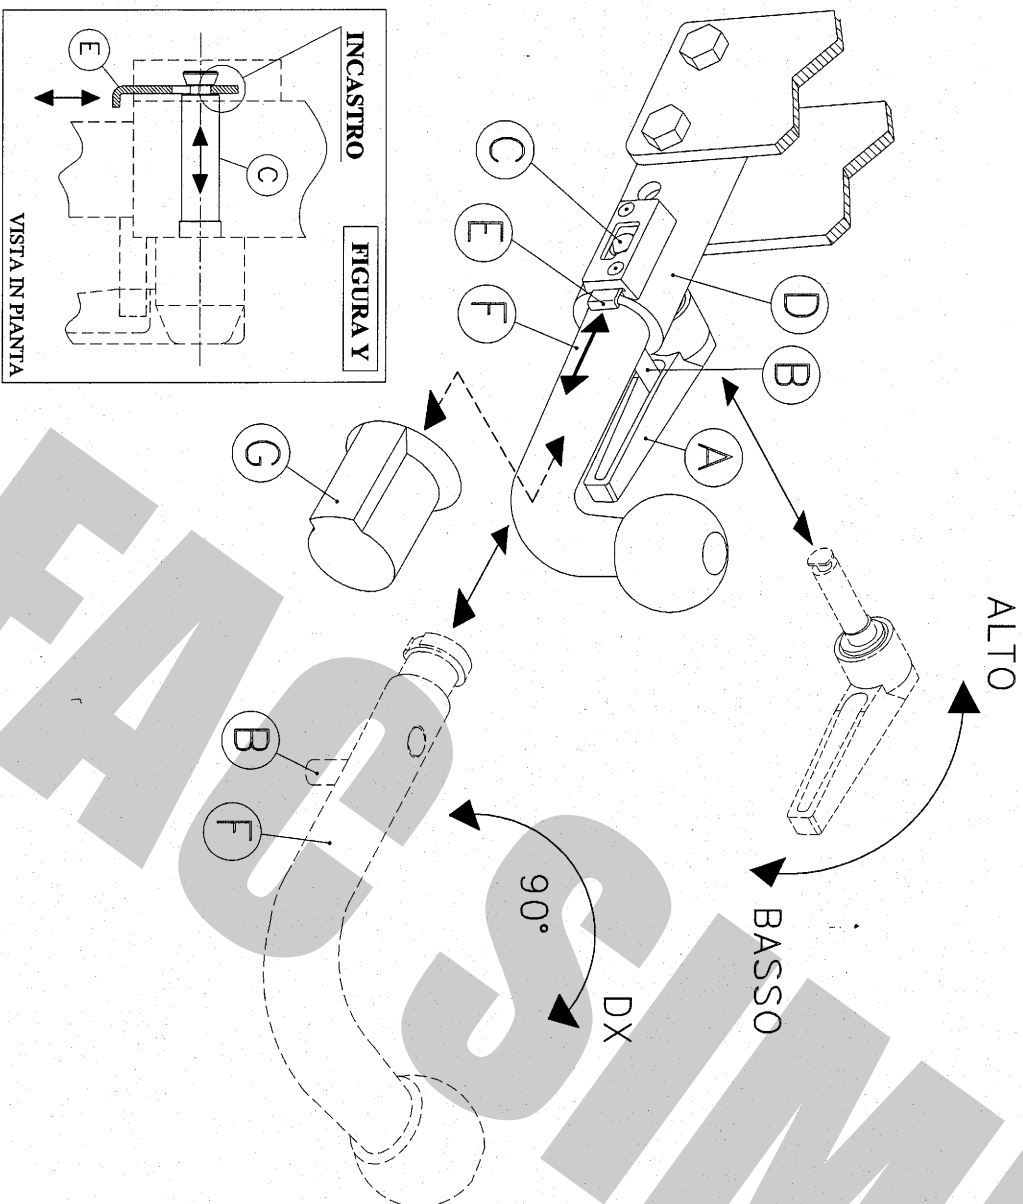

USO E MANUTENZIONE

1. Mantenere la sfera e il dispositivo ad estrazione rapida puliti e lubrificati.
2. Controllare saltuariamente il diametro della sfera in diversi punti: qualora si sia ridotto a 49 mm il dispositivo di traino non potrà essere più utilizzato sino alla sostituzione della sfera.
3. Dopo 1000 Km di traino tutta la bulloneria del dispositivo di traino deve essere controllata e riportata al valore di coppia di serraggio indicata dalle norme.
4. Elementi danneggiati o usurati devono essere sostituiti con ricambi originali da un tecnico specializzato.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO PER IL DISPOSITIVO AD ESTRAZIONE RAPIDA DELLA SFERA

SMONTAGGIO:

- 1) Alzare la leva a scatto **A** e ruotarla in modo da scavalcare il perno di sicurezza **B**;
- 2) Riabbassare la leva a scatto e ruotarla in modo da sbloccare l'eccentrico del perno di fissaggio **C**;
- 3) Tenendo pigiata la linguetta **E**, ruotare il perno di fissaggio **C** fino a far combaciare la sagoma della parte terminale con la sagoma ricavata nella linguetta **E**: tirare la leva **A** sfilando con essa perno di fissaggio **C**;
- 4) Ruotare la sfera **F** di circa 90° in senso orario; estrarre la sfera **F** dal canotto **D**;
- 5) Infine, coprire il canotto con il tappo **G**.

RIMONTAGGIO:

- 1) Togliere il tappo **G**;
- 2) Partendo con la sfera **F** ruotata di circa 90° verso destra, inserirla nel canotto **D** in battuta al perno **B** e, ruotarla successivamente in senso antiorario fino a riportarla in posizione verticale;
- 3) Pigiare la linguetta **E** ed infilare fino in fondo il perno di fissaggio **C** nel canotto **D**, posizionando la parte fresata del perno **C** in verticale rispetto al terreno e rivolta verso la parte terminale del canotto **D**, nella stessa posizione del foro sagomato ricavato nella linguetta **E**.
- 4) Rilasciare la linguetta **E** ed assicurarsi, tirando la leva **A**, che il perno **C** sia rimasto bloccato nella linguetta **E** (vedi figura Y);
- 5) Ruotare la leva a scatto **A** verso l'alto in modo da bloccare l'eccentrico del perno di collegamento **C**;
- 6) Alzare la leva a scatto **A**, ruotarla sovrapponendola al perno **B**, rilasciarla e spingerla in modo che il perno entri nella cavità della leva.

IMPORTANTE:

ASSICURARSI CHE NELLA FASE DI AGGANCIO DELLA SFERA LA LINGUETTA DI SICUREZZA **(E)** ENTRI NELLA GOLA DEL PERNO DI COLLEGAMENTO **(C)** PER EVITARE LA FUORIUSCITA ACCIDENTALE DEL PERNO. (VEDI FIGURA Y)

Nel caso in cui la sfera vada ad occultare la targa è obbligatorio togliere la sfera per rendere visibile la targa.

COPPIA DI SERRAGGIO PER VITI:

M6=10Nm M10=55Nm M14=135Nm
M8=25Nm M12=85Nm M16=200Nm

REVISIONE 18/07/2008

L'azienda declina ogni responsabilità sulle inosservanze delle indicazioni qui tutte riportate.



best-towbars.pl