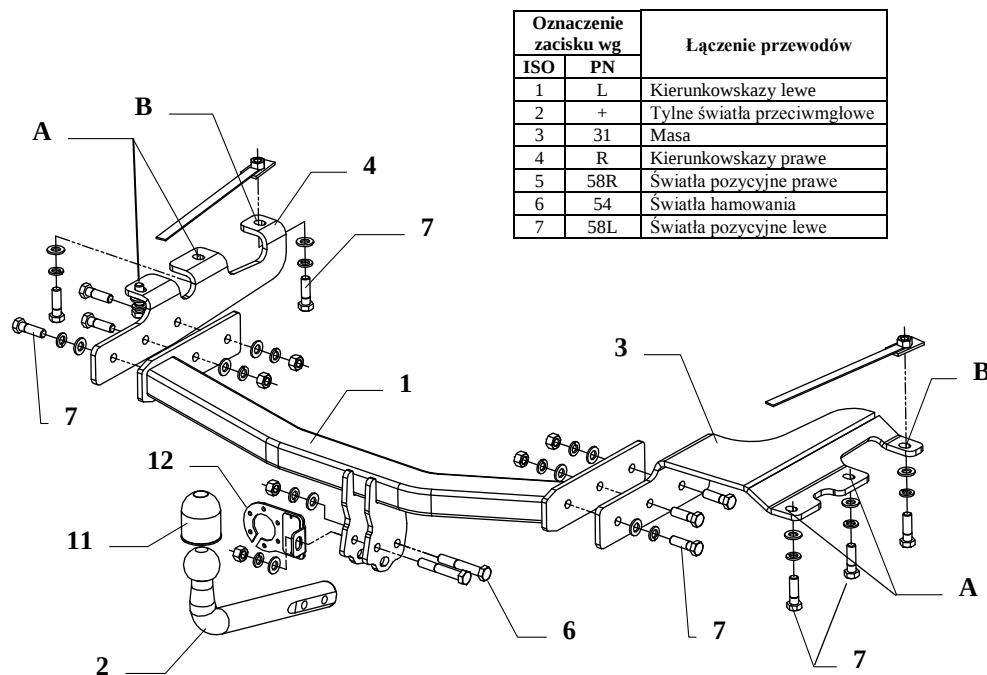


INSTRUKCJA montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

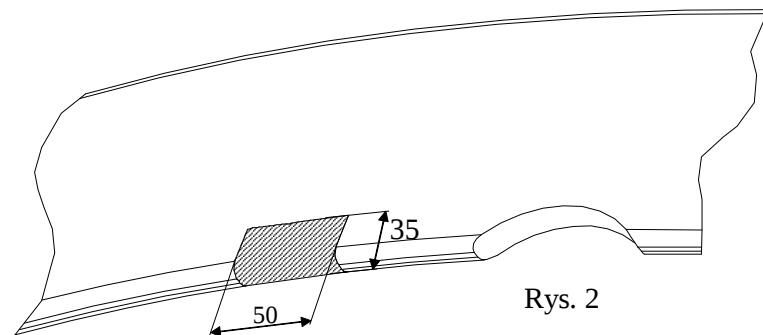


Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **CHRYSLER VOYAGER, GRAND VOYAGER VAN (RG), 4WD** produkowany od 04.2001r. do 02.2008r. **DODGE CARAVAN, GRAND CARAVAN, VAN, 4WD** produkowany od 04.2001r. do 03.2008r. , nr katalogowy **CH45** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej do **1600 kg** i nacisku na kulę max **80 kg**.

Kolejność czynności przy montażu

- 1) Od lewej podłużnicy odkręcić fabryczne ucho do holowania (nie będzie ponownie montowane).
- 2) W spodniej części zderzaka w osi symetrii wyciąć fragment zderzaka (patrz rys. 2).
- 3) Do lewej podłużnicy przykręcić element zaczepu poz. 4 przez otwory A śrubami M12x40mm (poz. 7) -luźno, a następnie przez otwór technologiczny w ramie wsunąć nakrętkę na wysięgniku układając ją w taki sposób aby nałożyć na otwór B i skrócić śrubą M12x40mm (poz. 7).

- 4) Do prawej podłużnicy przykręcić element zaczepu poz. 3 (przykręcić tak jak przy elemencie poz. 4).
- 5) Pomiędzy uprzednio przykręcone elementy zaczepu 3 i 4 wsunąć element zaczepu poz. 1 i skrócić śrubami M12x40mm (poz. 7).



- 6) Przykręcić część kulistą zaczepu (poz. 2) wraz z blachą pod gniazdo (poz. 12), śrubami M12x75mm (poz. 6) z wyposażenia.
- 7) Dokręcić wszystkie śruby momentem, jak pokazano w tabeli.
- 8) Podłączyć przewody z gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
- 9) Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M 8	25 Nm	M 10	55 Nm
M 12	85 Nm	M 14	135 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

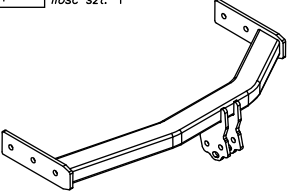





Samochód powinien być wyposażony w:

- kierunkowskazy boczne
- lusterka boczne o rozstawie, co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

Wyposażenie zaczepu:

Poz. 1 Nazwa: Belka główna Ilość szt: 1	Poz. 5 Nazwa: Nakrętka z uchwytem Ilość szt: 2	Poz. 10 Nazwa: Podkładka sprężynowa Ilość szt: 14 Wymiar: $\varnothing$ 12,2 mm
	Poz. 6 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt: 2 Wymiar: M12x75mm	Poz. 11 Nazwa: Osłona kuli Ilość szt: 1
	Poz. 2 Nazwa: Część kulista Ilość szt: 1	Poz. 12 Nazwa: Płyta gniazda Ilość szt: 1
	Poz. 7 Nazwa: Śruba 8,8 B Ilość szt: 12 Wymiar: M12x40mm	
Poz. 3 Nazwa: Wspornik prawy Ilość szt: 1	Poz. 8 Nazwa: Nakrętka 8 B Ilość szt: 6 Wymiar: M12	
		
Poz. 4 Nazwa: Wspornik lewy Ilość szt: 1	Poz. 9 Nazwa: Podkładka zwykła Ilość szt: 14 Wymiar: $\varnothing$ 13 mm	
		

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

CHRYSLER VOYAGER, GRAND VOYAGER VAN (RG), 4WD

produkowanych od 04.2001 r. do 02.2008 r.

DODGE CARAVAN, GRAND CARAVAN, VAN, 4WD

produkowanych od 04.2001 r. do 03.2008 r.

Data produkcji Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: A50-X Nr kat. CH45

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: CHRYSLER

Model: VOYAGER oraz

GRAND VOYAGER VAN (RG), 4WD

produkowany od 04.2001r. do 02.2008r.

Producent: DODGE

Model: CARAVAN, GRAND CARAVAN, VAN, 4WD

produkowany od 04.2001r. do 03.2008r.

Dane techniczne:

Wartość siły D: 9,75 kN

maksymalna masa przyczepy: 1600 kg

maksymalny nacisk na kulę: 80 kg

Numer homologacji zgodnie z wytycznymi

regulaminu EKG/ONZ 55.01: E20-55R-01 1331

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Masa całkowita samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Masa całkowita samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$



best-towbars.pl